NL	INHOUDSOPGAVE

OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL BLZ. 35

FILTER VOOR STOF BLZ. 35

ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN BLZ. 36

VOORZORGSMAATREGELEN BLZ. 36

HET WASGOED VOORBEREIDEN BLZ. 37

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES BLZ. 38

EEN PROGRAMMA STARTEN EN AFSLUITEN BLZ. 39

INSTALLATIE BLZ. 40

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET BLZ. 40

AANSLUITING VAN DE LUCHTAFVOER BLZ. 41

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN BLZ. 41

ONDERHOUD BLZ. 42

STORINGEN - WAT TE DOEN? BLZ. 43

KLANTENSERVICE BLZ. 43

Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding aandachtig doorlezen.

OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL

1. **Werkblad**
2. **Sluitpen**
3. **Deur (De deur kan aan de andere kant worden gemonteerd).**
   Zie “Deur aan de andere kant openen”.
   Om de deur te openen: aan de handgreep trekken.
   Om de deur te sluiten: deur zacht dichtduwen totdat u een klikgeluid hoort.
4. **Filter voor stof**
5. **Kinderbeveiliging**

5a. Droogtrommels met een doorzichtige deur

De plastic schroef rechtsom draaien met een muntstuk of een schroevendraaier totdat deze vastklikt.

De deur kan niet worden vergrendeld.


5b. Droogtrommels met een ondoorzichtige deur

De plastic schroef met een muntstuk of een schroevendraaier 90° linksom draaien.

Gleuf verticaal: de deur kan niet worden gesloten.

Gleuf horizontaal: deur kan worden gesloten.

6. **Lampje binnenin (indien aanwezig)**
   Gaat alleen branden wanneer de deur open is (het programma moet worden geselecteerd) of wanneer de functie ‘lampje’ is geselecteerd.
   Lampje uit:de programmakeuzeknop is ingesteld op “0”.
   Als de droogtrommel wordt aangezet, blijft het lampje 30 seconden branden.

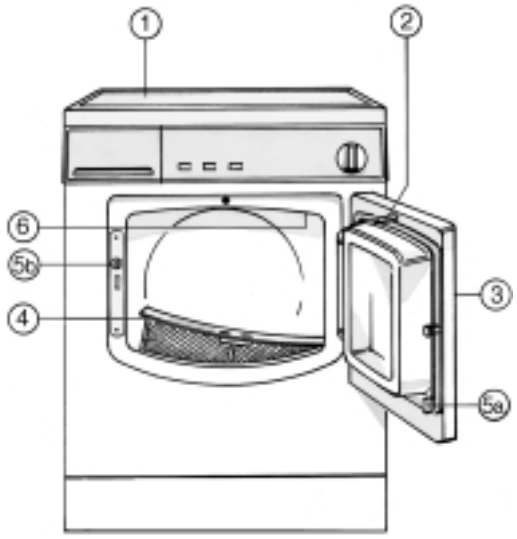

FILTER VOOR STOF

Het filter voor stof na iedere droogcyclus reinigen.

1. Trek het filter omhoog.
2. Open het filter.
3. Maak het filter schoon met een zachte borstel of met de vingertoppen.
4. Sluit het filter en breng het opnieuw aan.


Indicatielampje van het filter

Geeft aan dat het filter vuil is en gereinigd moet worden.

Controleer of het filter niet is verstopt indien het wasgoed niet goed droog is.

ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN

- Controleer of de droogtrommel niet is beschadigd nadat deze uit de verpakking is gehaald. Neem de droogtrommel ingeval van twijfel niet in gebruik, maar raadpleeg een gekwalificeerde technicien of de leverancier.
- Verpakkingsmateriaal (plastic etc.) buiten het bereik van kinderen houden.
- Deze droogtrommel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient uitsluitend te worden gebruikt voor het drogen van wasgoed.

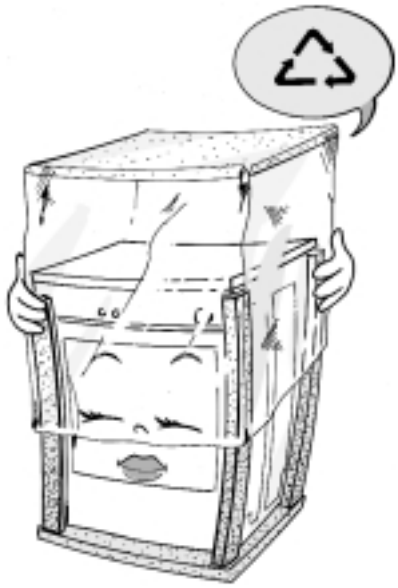

Milieutips

1. **Verpakkingsmateriaal**
   Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycled; dit wordt aangegeven door het recyclingsymbool (♺).
2. **Droogtrommel**
   De droogtrommel is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking indien u de droogtrommel niet meer wenst te gebruiken. De voedingskabel doorsnijden zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten.

VOORZORGSMAATREGELEN

Kinderbeveiliging

- Zet de programmakeuzeknop op “0” na gebruik. Kinderen kunnen de droogtrommel dan niet per ongeluk aanzetten.
- **Alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruiken.**

De droogtrommel is in overeenstemming met EG-Richtlijn nr. 93/68.

HET WASGOED VOORBEREIDEN

Voorbereiding

Controleer of alle sluitingen dicht zijn en of alle zakken leeg zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Plaats het wasgoed één voor één in de trommel om te voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait.



Max. gewicht

- Bont wasgoed 5,0 kg
- Bont wasgoed dat snel kan worden kan worden gedroogd (elektronische droogtrommel) 3,5 kg
- Synthetische weefsels 2,5 kg
- Tere weefsels (elektronische droogtrommel) 1,5 kg

De gewichten zijn standaardbeladingen.

Sorteer het wasgoed als volgt:

A) Controleer de instructies op het etiket (in de kraag of langs de zoom):

Geschikt voor droogtrommel

Drogen met een lage temperatuur

Niet geschikt voor de droogtrommel

B) Hoeveeheid en gewicht

Het wasgoed scheiden indien de belading groter is dan de het laadvermogen van de droogtrommel (b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken wasgoed).

C) Type weefsel

Katoen/linnen: Handdoeken, katoenen jersey, beddengoed en tafellakens van katoen of linnen.

Synthetische weefsels: Blouses, overhemden, overalls enz. van polyester of polyamide en ook wasgoed vervaardigd van een mix van katoen en synthetische weefsels.

Tere weefsels: Gevoelige weefsel zoals b.v. viscose.

D) Manier van drogen

- Verdeel het wasgoed in: strijkdroog, kastdroog enz.
- Voor teer wasgoed de functie “Gematigd” kiezen (niet mogelijk in het programma voor tere weefsels).



Niet geschikt voor de droogtrommel:

Wol, zijde, tere weefsels, nylon kousen, geborduurd teer wasgoed, wasgoed met metalen onderdelen, omvangrijke stukken zoals slaapzakken enz.

Let op: Plaats geen rubberen artikelen en artikelen die zijn behandeld met chemische reinigingsmiddelen in de droogtrommel (brand- en explosiegevaar). Wasgoed met plantaardige vetvlekken niet in de droogtrommel drogen.

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Elektronische droogtrommel

1. Kies het programma en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).

2. Functies (indien aanwezig)
Om een functie te kiezen op de bijbehorende keuzeknop duwen alvoren op de **Start**-knop te duwen. Het functioneringslampje boven de knop gaat branden om aan te geven dat er een keuze is gemaakt. Er klinkt een fouttoon als er een verkeerde keuze is gemaakt (functies die niet samengaan). Duw de knop nogmaals in om de keuze ongedaan te maken.

Uitgestelde Start
Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. Iedere keer dat deze knop wordt ingedrukt, wordt het starten 1 uur uitgesteld; de max. instelling is 9 uur. Nadat de gewenste tijd van de uitgestelde start is ingesteld, op de **Start**-knop duwen. Indien de stip op het weergavescherm knippert, is de uitgestelde start geactiveerd. Het aftellen wordt weergegeven. Het uitstel kan worden gewijzigd of geannuleerd door "0" te kiezen met de programmakeuzeknop.

Door het openen van de deur wordt het aftellen geannuleerd. Sluit de deur en druk nogmaals op de **Start**-knop om het aftellen te laten vervolgen.

De anti-kreukfunctie kan worden gekozen gedurende het aftellen. De trommel draait af en toe rond tijdens het aftellen om het wasgoed opnieuw te verdelen.

Gematigd
Vermindert de intensiteit van het drogen; geschikt voor tere weefsels. Deze functie wordt automatisch geactiveerd in het programma voor tere weefsels en kan daarom niet apart worden gekozen.

Plus
Hiermee kan de droogtijd voor zwaar wasgoed worden verlengd.

Snel (alleen geschikt voor katoen); max. 3,5 kg.
Hiermee kan de droogtijd worden verkort (b.v. kleding of wasgoed van ongeveer dezelfde afmetingen). Gebruik deze functie niet voor grote stukken wasgoed (b.v. lakens en dergelijke).

Zoemer
Het indrukken van deze knop activeert een zoemgeluid op regelmatige tijdstippen om aan te geven dat de droogtrommel het programma heeft beëindigd.



Anti-kreukbescherming
Indien u deze knop heeft ingedrukt en u het wasgoed niet uit de droogtrommel haalt op het eind van de droogcyclus, wordt een anti-kreukprogramma gestart: de trommel draait gedurende 12 met regelmatige intervallen uur om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Indien deze functie in combinatie met een uitgestelde start is gekozen, wordt de anti-kreukfunctie zowel vóór en na de droogcyclus geactiveerd.

N.B. Als deze knop niet wordt ingedrukt, duurt de anti-kreukcyclus slechts 70 minuten. Indien de zoemer is geactiveerd, hoort u steeds na een bepaalde tijdsperiode een geluid; om u te waarschuwen dat het wasgoed uit de trommel kan worden gehaald.

Lampje
Door het indrukken van deze knop gaat gedurende 30 seconden een lampje in de trommel branden als de deur gesloten is.

Programmareeksindicator
Als de droogcyclus is gestart vertoont deze indicator in welke fase het programma zich bevindt.


3. Aanvullende programma's

Drogen zonder verhitting
Het wasgoed wordt gedurende 30 minuten gedroogd zonder verhitting.

Tijdprogramma (20 tot 60 minuten)
Voor het gematigd beëindigen van het drogen of het drogen van een enkel stuk wasgoed. Geschikt voor alle weefsels.

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Tijd-gestuurde droogtrommel

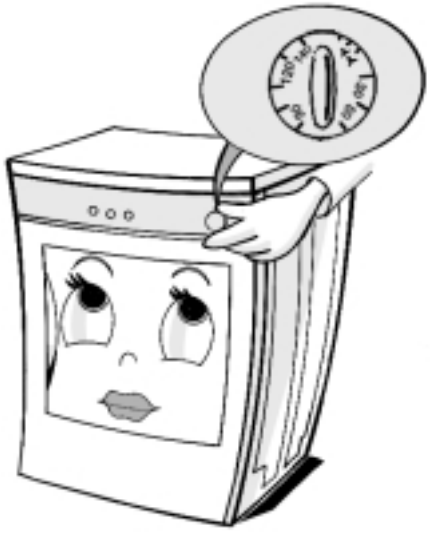

1. Kies de droogtijd en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).
2. **Functies (indien aanwezig)**
   Om een functie te kiezen de bijbehorende knop induwen. De knop nogmaals induwen om de functie te annuleren.
   - **Gematigd**
     Vermindert de intensiteit van het drogen. Geschikt voor tere weefsels.
   - **Zoemer**
     Het indrukken van deze knop activeert, na het beëindigen van de droogcyclus, een zoemgeluid op regelmatige tijdstippen.
3. **Aanvullend programma**
   - **Drogen zonder verhitting**
     Het wasgoed wordt gedurende 20 minuten gedroogd zonder verhitting.

EEN PROGRAMMA STARTEN EN AFSLUITEN

1. Na het kiezen van de gewenste droogtijd, het programma en de functies, de **Start**-knop indrukken.
2. Indien gekozen, hoort u de zoemer als de droogcyclus is beëindigd. Het zoemgeluid is gedurende een bepaalde periode op vaste tijdstippen hoorbaar.
3. Indien het wasgoed niet uit de trommel wordt verwijderd na de droogcyclus, start automatisch een anti-kreukcyclus ( ) gedurende max. 20 minuten (tijd-gestuurde droogtrommel) of 70 minuten (elektronische droogtrommel): de trommel draait op regelmatige tijdstippen rond om kreuken van het wasgoed te voorkomen.
4. Na de beëindiging van het programma, de programmakeuzeknop op de positie “0” zetten. Het lampje “Machine aan” gaat uit.
5. **Reinig het filter na iedere droogcyclus**.
6. Indien u het programma wijzigt (elektronische droogtrommel) tijdens de droogcyclus wordt het programma afgebroken. Om het nieuwe programma te activeren nogmaals op de **Start**-knop duwen.

Onderbreking van de droogcyclus

Om de droogtrommel gedurende de droogcyclus te onderbreken, de programmakeuzeknop op ( ) “drogen zonder verhitting” zetten en nogmaals op de **Start**-knop van de elektronische droogtrommel drukkken.

Wacht minstens 5 minuten alvorens de deur te openen zodat de droogtrommel kan afkoelen.

Het programma stopt automatisch als u de deur opent; dit is een extra veiligheidsvoorziening. Om de droogtrommel opnieuw te starten, de deur sluiten en opnieuw op de **Start**-knop drukken.


INSTALLATIE

- Plaats de droogtrommel in een ruimte met een regelmatige temperatuur.
- Verwijder de bescherming van het bedieningspaneel.
- Plaats de droogtrommel waterpas door aan de 4 pootjes te draaien.
- Let op dat de voedingskabel niet vast komt te zitten tussen de droogtrommel en de muur.



Wastoren

De droogtrommel kan met behulp van het opbouwpakket AMH 542 boven op de wasmachine worden geplaatst, het pakket is verkrijgbaar bij uw leverancier.

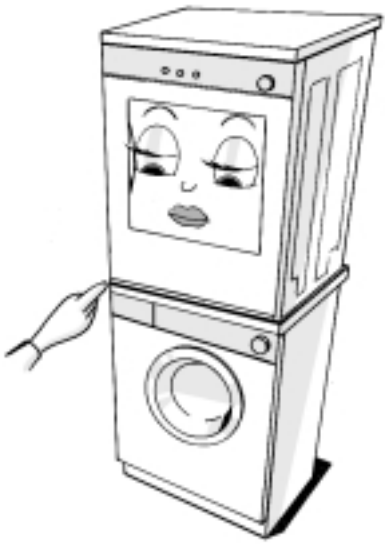

Inbouwen

De droogtrommel kan worden ingebouwd met behulp van het inbouwpakket UBS10 (verkrijgbaar bij uw leverancier).


Als de droogtrommel wordt ingebouwd, moet erop worden gelet dat de warme lucht kan worden afgevoerd via een externe afvoer.

Min. afmetingen voor het inbouwen:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 600 mm

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

- **Houd u aan de plaatselijke voorschriften.**
- **Gegevens over de spanning staan vermeld op het plaatje achter op de droogtrommel.**
- **Aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht.**
- **Gebruik geen verlengkabels of meervoudige adapters.**
- **Ontkoppel de droogtrommel alvorens deze aan onderhoud te onderwerpen.**
- **Stel de droogtrommel niet in werking indien deze beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicien.**
- **Neem ook contact op met een gekwalificeerde technicien indien de voedingskabel moet worden vervangen.**

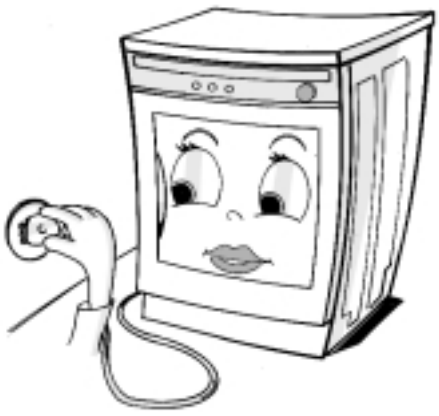

AANSLUITING VAN DE LUCHTAFVOER

De luchtafvoeropeningen bevinden zich links, rechts of op de achterkant.


Tijdens de aflevering van de droogtrommel bevinden de afvoerslang en de adapter zich in de trommel. Deze kan links, rechts of op de achterkant worden gemonteerd.

Monteer de afvoerslang als volgt:

- Verwijder het ronde deksel met een schroevendraaier en trek deze voorzichtig omhoog.
- Klem de adapter op de slang (afbeelding A) en plaats deze op de gewenste opening (afbeelding B).
- Plaats het deksel op de overblijvende opening.

Luchtafvoer naar buiten

- Plaats de afvoerslang naar buiten; vermijd scherp ombuigen van de slang (doorsnede binnenkant: 10 cm, max. lengte met 2 bochten: 3m).
- De slang moet horizontaal of verticaal worden geplaatst als de droogtrommel op een wasmachine wordt gezet. De afvoerslang mag niet naar beneden hangen.
- Monteer geen filter op het uiteinde van de slang. Dit kan de luchtafvoer blokkeren en de werking van de droogtrommel verminderen.
- Sluit de afvoerslang niet aan op het verwarmingselement.

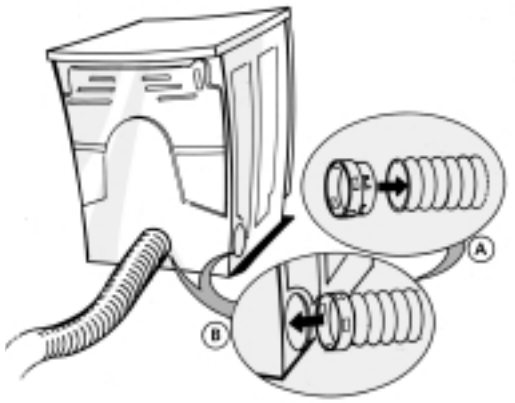

- Gebruik alleen openingen die zijn geïsoleerd tegen damp.

Geen afvoerslang


- Plaats de droogtrommel in een goed geventileerde ruimte.
- Houd de ruimte stofvrij.
- De min. afstand van de luchtopening tot de muur moet minstens 10 cm bedragen.

Indien de afvoerslang niet wordt bijgeleverd, wordt aanbevolen het pakket AMH 577 te gebruiken (verkrijgbaar bij uw leverancier).

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

Om de doorzichtige deur aan de andere kant te kunnen openen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai de sluitpen 90° om verwijder deze.
4. Draai de twee schroeven van de deurscharnier los en verwijder de deur.
5. Draai de twee schroeven onder en boven de deurvergrendeling los en verwijder de plaat.
6. De deurvergrendeling verwijderen:
   - Duw het haakje aan de bovenkant met een schroevendraaier naar beneden, trek de vergrendeling naar voren en verwijder deze.
7. De deur aan de andere kant monteren:
   - Draai de deur om.
   - Monteer de deur met twee schroeven op de gewenste plaats.
   - Monteer het vergrendelingssyteem aan de andere kant.
   - Bevestig de plaat met twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem.
   - Keer de richting van de plaat niet om. De deurvergrendeling moet vrij kunnen bewegen.
8. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant van de deur.

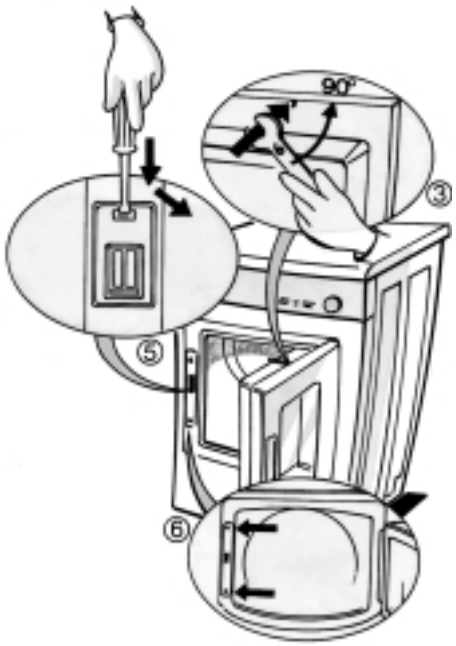

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

Om de ondoorzichtige deur aan de andere kant te kunnen openen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai de sluitpen 90° om verwijder deze.
4. Draai de twee schroeven van de deurscharnier los en verwijder de deur.
5. De deurvergrendeling verwijderen:

- Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssyteem los en schuif deze naar boven (1,5 cm) terwijl het systeem van aan de onderkant wordt vastgehouden. Verwijder de vergrendeling.

6. De deur aan de andere kant monteren:

- Draai de deur om.
- Monteer de deur met twee schroeven op de gewenste plaats.
- Plaats het vergrendelingssysteem aan de andere kant van de deur en schuif het naar beneden (1,5 cm).
- Bevestig de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem.
- Keer de richting van het deurvergrendelingssysteem niet om. De kinderbeveiliging moet zich boven het vergrendelingssysteem bevinden.

7. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant van de deur



ONDERHOUD

1. Reinig de buitenkant met een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen.
2. Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus.
3. Reinig het filter met water en een zachte borstel indien het verstopt is.
4. Verwijder stof op het deurmanchet en op de binnenkant van de deur met een vochtige doek.



STORINGEN - WAT TE DOEN?

Indien de droogtrommel niet correct functioneert eerst de volgende lijst doorlopen alvorens de klantenservice te contacteren.

De droogtijd is te lang/ het wasgoed is niet goed droog:

- Heeft u de juiste droogtijd of het juiste programma gekozen?
- Was het geladen wasgoed te nat (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 toeren/min.)?
- Is het filter voor stof vuil (indicatielampje van het filter is aan) ?

Na een stroomstoring moet de droogtrommel opnieuw worden gestart (elektronische droogtrommel).

De droogtrommel functioneert niet:

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is er een stroomstoring?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de deur goed gesloten?
- Is de droogtijd of een programma gekozen?
- Is de **Start**-knop ingedrukt?

Lampje van de stoffilter is aan:

- Is de stoffilter schoon?
- Is er een blokkering in de afvoerslang?

Het lampje binnenin vervangen (indien aanwezig):

- Indien het lampje binnenin niet meer werkt, kan het zijn dat het lampje moet worden vervangen.
- **Trek de stekker uit het stopcontact!**
- Open de deur en schroef de glazen behuizing in de binnenkant van de trommel los.
- Vervang het defecte lampje en plaats de glazen behuizing.
- Vervang met een lampje van: 15W, 220/240 V, E14, geschikt voor temperaturen tot 300°C.

KLANTENSERVICE



Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te verhelpen (Zie "Storingen - Wat te doen?").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.

Indien de storing na het doorlopen van bovengenoemde lijst niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

- een korte beschrijving van de storing.
- het model en het type droogtrommel.
- het service-nummer; bevindt zich rechts op de binnenkant van de deur.

SERVICE 0000 000 00000

- uw adres en telefoonnummer.